



## Distributeur en plastique pour savons, désinfectants ou lotions de 4000 ml

### Références

Maisons de retraite/soins, cliniques, hôpitaux, laboratoires, cuisines commerciales, zones de transformation alimentaire, industrie, restaurants, hôtels, aéroports, écoles

### Exemples d'utilisation

Toilettes, salles de soins et d'examen, chambres générales, cuisines, installations de production, zones d'entrée, zones de passage.

### Informations techniques

Type de distributeur : Distributeur à cartouche

Boîtier : Plastique, noir

Volume de remplissage (ml) : 4000 ml

Produit de remplissage : Désinfectant, savons liquides, lotion, pâte et crème, produit abrasif

Mode de fonctionnement : Avec bouton d'utilisation manuel

Avec patin adhésif : Oui

Avec ou sans fenêtre de visualisation : Transparente

Support mural : Avec plaque murale intégrée

Fixation : Auto-adhésif avec bande adhésive double face

Nettoyage : Désinfection manuelle par essuyage, non compatible lave-vaisselle, non autoclavable

Poids net : 0,335 kg

Dimensions (L x H x P) en mm : 150 x 367 x 141

Remarque : Avant l'utilisation de nouveaux produits, vérifiez toujours la compatibilité entre le produit et le système de distribution afin de garantir un bon fonctionnement.

### JOFEL ESPAÑA

Ctra. Madrid, km.3 C / La Rioja, 3, 03006 Alicante + 34 96 510 45 33 • jofel@jofel.com


### JOFEL FRANCE

19, Avenue de la Sablière Zone Industrielle de la Sablière 94370 Sucy En Brie  
+ 33 156 741 162 • jofel@jofel.fr

**AC16040**

### FIXER LA POMPE À LA CARTOUCHE

- Dévisser le bouchon de la cartouche.
- Retirer la protection plastique de la pompe.
- Visser la pompe sur la cartouche.

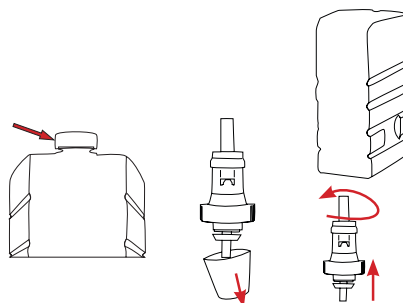

### POMPE RÉUTILISABLE NE PAS JETER UNE FOIS LA CARTOUCHE VIDE

#### Montage du distributeur

- Utiliser le distributeur comme gabarit.
- Marquer l'emplacement des trous de vis sur le mur {voir schéma}.
- Percer des trous à ces emplacements.
- Mettre les chevilles en plastique fournies dans les trous.
- Placer les vis dans les chevilles.
- Serrer jusqu'à la moitié de la longueur de la vis.

Les chevilles fournies sont prévues pour les surfaces de maçonnerie uniquement. pour le placoplâtre utiliser des chevilles appropriées (des chevilles molly).

- Positionner le distributeur sur les vis.
- Serrer les vis pour fixer le distributeur.

#### Mise en place cartouche



Maintenir la cartouche à l'aide des deux mains.

Insérer la valve dans le distributeur (A).

Insérer la patte (en haut de la cartouche) dans la fente (en haut du distributeur) (B) en s'assurant que la lamme perce bien la cartouche afin de créer un appel d'air.

Appuyer fermement sur le bas de la cartouche (C).

Exercer quelques pressions pour amorcer la pompe.

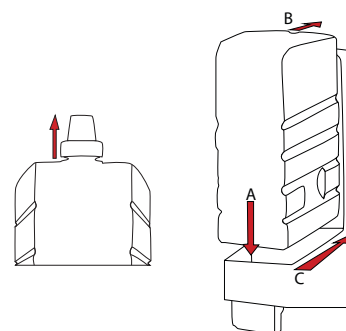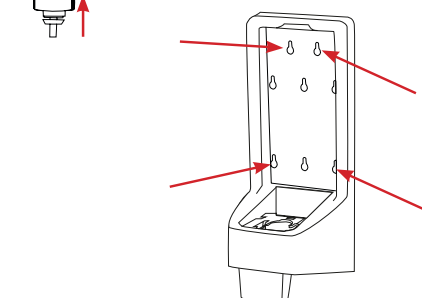

#### Fonctionnement du distributeur

l'Appuyer-Relâcher. Le savon est distribué derrière la poignée.

#### Retirer la cartouche


Saisir la cartouche.

Tirer le bas de la cartouche vers l'avant,

puis le haut de la cartouche afin de la désengager de la fente.

Retirer la cartouche du distributeur.

Note : ne pas retourner la cartouche.

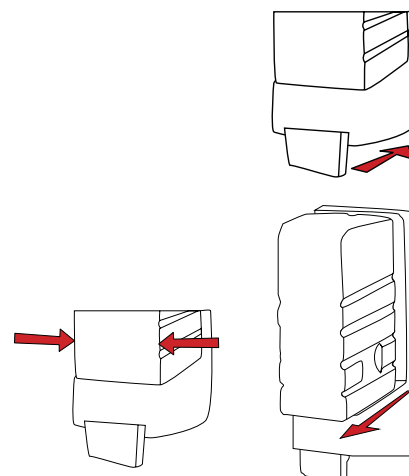

#### ATTENTION

La bonne installation de cet appareil permet d'en assurer le bon fonctionnement et l'utilisation en toute sécurité. il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que l'installation de cet appareil est conforme à tous les codes, normes et exigences réglementaires. Merci de lire entièrement cette mise en garde et toutes les instructions d'installation et de maintenance avant de procéder à l'installation. Ne pas installer l'appareil au-dessus de sources de chaleur, cela risque de provoquer un dessèchement de savon ou de la buse de sortie du savon. Ne pas installer cette unité où, une défaillance du système de montage ou par trempage de l'eau des mains ou savon, peuvent causer des dommages à l'équipement ou créer un danger potentiel pour la sécurité. Ne touchez pas la zone de perçage de la cartouche, risque de blessure.

#### JOFEL ESPAÑA

Ctra. Madrid, km.3 C / La Rioja, 3, 03006 Alicante + 34 96 510 45 33 • jofel@jofel.com

#### JOFEL FRANCE

19, Avenue de la Sablière Zone Industrielle de la Sablière 94370 Sucy En Brie  
+ 33 156 741 162 • jofel@jofel.fr

# AC16040